

# SINGER 2818 / 2868

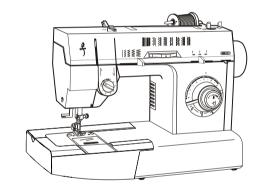

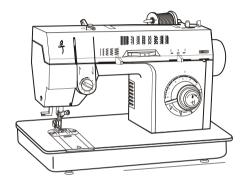

Manual de Instruções

P/N: 358454-011

IMPRESSO NO BRAS

IL


#### Para Territórios Europeus:


Este produto não provoca interferências em Rádio e Televisão, de conformidade com as exigências da CISPR, Comissão Eletrotécnica Internacional.

Caro Consumidor:
Para futuras referências, recomendamos
registrar o número de série da sua
máquina de costura no espaço abaixo:

Para localizar o número de série na sua máquina, observe a ilustração.

® Singer é uma marca registrada da The Singer Company Ltd ou das suas fi Reprodução 2006 The Singer Company Limited.

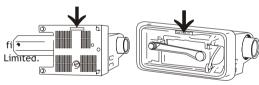

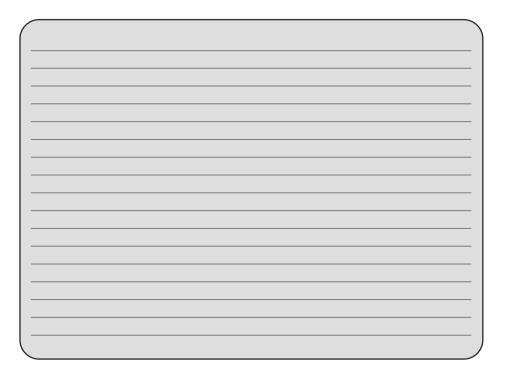


Parabéns por escolher uma máquina Singer!

Como proprietária de uma nova máquina de costura SINGER, você está habilitada a iniciar uma aventura em criatividade.

Desde o primeiro momento em que usar sua máquina, você saberá que está costurando com uma das máquinas de mais fácil manuseio.

Recomendamos que, antes de começar a usar sua máquina de costura, você descubra as muitas vantagens e facilidades no manejo, lendo cada item deste manual sentada à frente de sua máquina.

Para assegurar a você os mais modernos equipamentos de costura, o fabricante se reserva o direito de alterar a aparência, mecanismos ou acessórios desta máquina, sempre que julga necessário.

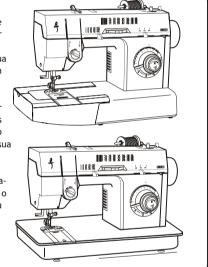

### Importantes normas de segurança

COMO RREDIGIRRO RISCOSTO INCÊNORO ENHOQUE HOÉTHECE LÉTT RETUMENTO FÀS PASSOAS: ÀS PESSOAS:

• Esta máquiria do fipro invaita adara paradom éstico Não tente ajustar a correia do motor. Sempre que for necessário algum ajuste, solicite a um técnico

• A máquina anunca calevade vear filigarda liga do mada tomada Rede de Serviços Autorizados SINGER. quando não este veir em esso. Asces de es electempo de limpa da ando costurar, mantenha os dedos longe de ou depota sale desá da a fila de de sue siste de sue sist tomada.

especial para evitar acidentes com a agulha em movimento.



• Certifique-se de que un volta gentra de mada toma da puxe ou empurre em demasia o tecido enseja a amesmeanda ndáquináquintes de tiesá-lae ligá-la.

quanto estiver costurando. Isto poderá entortar a agulha e consequentemente quebrá-la.


• Use esta máquina de acordo com este manual.


Utilize somente os acessórios recomendados en lla productiva de architectua de la productiva de architectua de la productiva de l especificamente para ela.

bloqueadas. Mantenha as aberturas de ventilação da máquina e do controlador da velocidade livres do acúmulo de fiapos de tecido e de pó.

• Desligue o plugue da tomada ou desligue a máquina ao fazer quaisquer outros ajustes na área da agulhaão opere a máquina quando alguém estiver tais como: passar a linha na agulha, trocar a agulhando aerosol (spray), oxigênio ou gás de cozinha(butano), nas proximidades. o pé-calcador, remover a caixa de bobina, etc.

- Não deixe de desligar o plugue da tomada antes de remover as tampas, lubrificar ou fazer quaisquerSe o cabo de força estiver danificado, este deve outros ajustes mencionados neste manual. ser trocado pelo fabricante ou pela Rede de Serviços Autorizados, para evitar riscos de choque elétrico.
  - A lâmpada acesa é um identificador de máquina ligada. Para sua segurança nunca retire a lâmpada da máquina.

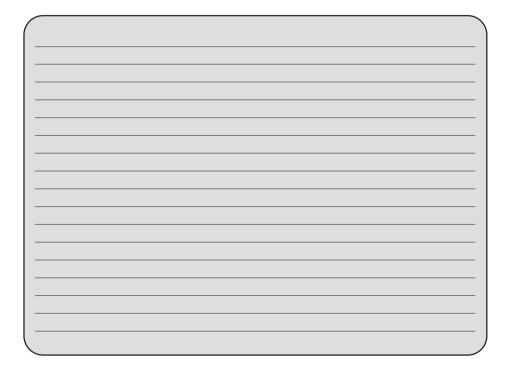

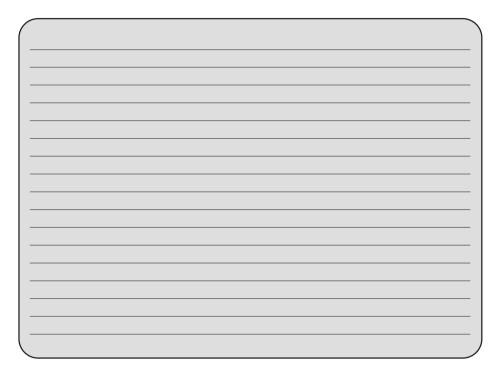


### SINGER

## Índice

dicc	Costura ziguezague
Conhecendo sua omá qá invindre colo turos tura	Seletor de bordados22
Partes 5	Pontos flexíveis
Acessórios 6	Ajuste dos pontos flexíveis23
Conectando e acionando a máquina	Pontos decorativos
Seletores 8	Pontos flexíveis
Montando a cobertura dos dentes8	Ponto invisível
Trocando a agulha9	Chuleado 27
Trocando a sapatilha9	
Trocando o pé-calcador10	Caseado @ Bototões
Retirando a chapa da agulha10.	Pregando botões28
	Caseado de 4 passos
Preparando acmágáinai par o acasturas tura	Balanceamento do caseado31
Enchendo a bobina	
Colocando a bobina	Funções dd ดาล์ตูน์ถุกล่ากล
Passando a linha na máguina13	Pregando zíperes32
Puxando a linha da bobina15	Aplicações com costura reta33
	Costurando com braço livre34
Iniciando accostantara	Monogramas e bordados35
Ajustando a tensão da linha16	Aplicações
Tabela de tecidos, linhas e agulhas .17	
Preparando a costura18	Manutenção
Começando a costura1.9	Removendo e colocando a caixa de bobiña
	Limpando a máquina38.
Costura retae ziguzigogzague	Trocando a lâmpada39.
Costura reta20	Lubrificando a máquina40.
	Guia para verificação de defeitos4.1

### SINGER

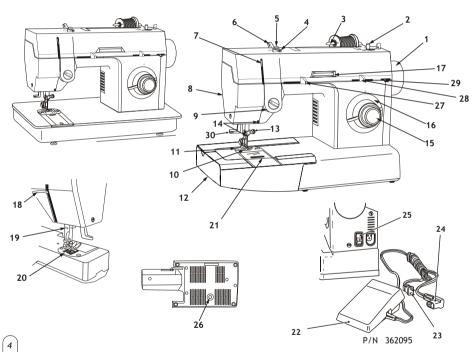

### Guia para verificação de defeitos

#### Agulha não se movimenta

- O plugue está ligado na tomada?
- O interruptor está ligado?
- O controlador está conectado?
- O pino do enchedor de bobina está à direita? Atensão da linha superior está muito alta?

### A agulha se move mas não forma o ponto

A agulha está danificada?

A agulha está totalmente inserida no prendedor? A agulha e a bobina estão colocadas corretamente? A linha está passada corretamente?

#### A agulha quebra

A agulha é do tamanho apropriado para o tecido? A agulha está totalmente inserida no prendedor? Os controles estão ajustados corretamente? Os acessórios são apropriados para a sua costura?

#### Dificuldades para encher bobina

A linha se desenrola livremente do retrós? O pino do enchedor de bobina está à direita? O pé-calcador está abaixado? Você segurou a ponta da linha, no início do enchimento?

A linha está enroscando no carretel?

#### Linha superior quebra

A passagem de linha está correta?

A linha se desenrola livremente do retrós?

A agulha é do tamanho correto para a linha?

A caixa de bobina está montada corretamente?

As bordas da bobina estão com rebarbas?

#### Linha inferior quebra

A linha da bobina foi enrolada corretamente? A bobina está montada corretamente na caixa de bobina?

#### Falha de pontos

A passagem de linha está correta?

O tecido está firmemente pressionado pela sapatilha? O tipo e tamanho da agulha estão corretos para o tecido? A agulha está torta?

#### Tecido não se move corretamente sob o pé-calcador

O pé-calcador está corretamente montado na máquina?

O comprimento do ponto está corretamente ajustado?

### Lubrificando a máquina

SUA MÁÁQUNHADEDEVSER SERBRIEIBRIFACADAIO PERIMONIAMENTRA ISTARASONSTOTTECONSULTE UMA DEEN OROAS ASTEMBENDEN, EST, RAXÉRAD ÉS SADOO 8 DAG 7 O DE 2020 ÉS ERÁVOCÊ SERÁ ORIENTADO (A).







### Conhecendo sua máquina de costura

#### Partes

- 1. Volante
- 2. Pino do enchedor de bobina
- 3. Pino porta-retrós horizontal
- 4. Guia-fio
- 5. Tensor do enchedor de bobina
- 6. Guia-fio Æstica-fio
- 8. Tampa frontal
- 9. Seletor de tensão da linha
- 10. Sapatilha de uso geral
- 11. Chapa de agulha
- 12. Extensão removível da base
- 13. Parafuso prendedor da agulha
- 14. Guia-fio
- 15. Botão de retrocesso
- 16. Seletor de comprimento do ponto

- 17. Seletor de bordados
- 18. Levantador do pé-calcador
- 19. Corta-fio
- 20. Dentes
- 21. Visor da bobina
- 22. Controlador de velocidade
- 23. Cordão com plugue
- 24. Entrada do cabo de força
- 25. Botão liga-desliga
- 26. Porca de fixação (Para fixar a máquina em um gabinete Singer, ou mesa de trabalho, retire essa porca).
- 27. Seletor da largura do ponto
- 28. Seletor da posição da agulha
- 29. Seletor de ajuste do ponto flexível
- **30.** Passador automático de linha (opcional)


| '

2 ا

### **Acessórios**

Los sigiglietabes acceseratorio puministriado a dom suo máquima áquina de coses; estáxiabis eficacios quara paimpi (l'ficartitica proyectos o yecto de costura y aumentamba versatvidad dietad máquina, máquina.

- 1. 1 Cobertura dos dentes des pietes tes
- 2. 2 Sapatilha deeusosespespelopalrapboradador (lb)do (J)
- 3.3 Sapatilha pasaacasasa(L) (L)
- 4. 4 Prendedor passacacestetel
- 5. 5 Sapatilha paszazipápé(E) (E)
- 6. 6 Sapatilha passabalishishishivelivel
- 7. 7.Cartela commagathabavárice tamatahusnhos
- 8. 8 Pino portaerettó és
- 9.9 Bobinas (3 (Linidaddes)des)

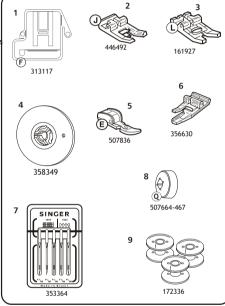

### Trocando a lâmpada

ANTES DE TROCAR A LÂMPADA, DESLIGUE A MÁQUINA E O PLUGUE DA TOMADA.


Utilize somente lâmpadas originais SINGER (Código 988076).


### Removendo a lâmpada (Fig. 2)


- 1. Remova o parafuso da tampa frontal e 2 remova-a, puxando pela parte inferior, para baixo e para a esquerda (Fig. 1).
- 2. Não tente desenroscar a lâmpada. Empurrea para cima contra o soquete e ao mesmo tempo, gire-a no sentido indicado no desenho (horário) para soltar o pino da lâmpada (Fig. 2).
- 3. Puxe a lâmpada para baixo e para fora da máquina.

### Recolocando a lâmpada (Fig. 3)

- Introduza a lâmpada de maneira que o pino lateral entre na ranhura do soquete, e empurrando-a para cima, gire na direção indicada para prendê-la na posição correta (Fig. 3)
- Recoloque a tampa lateral e aperte seu parafuso.

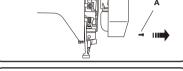

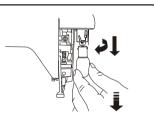

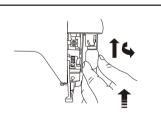

*/* 

### Seletores

### Posicionador da agulha

Este seletor posiciona a agulha nas posições central, esquerda e direita (Fig.1). A posição central é a mais usada. No entanto, para executar algumas furções especiais a agulha deve ser deslocada. Consul e os Ajustes Iniciais de cada lição deste manual.

### Seletor de largura do ponto

Este seletor regula a largura do ziguezague (Fig. 2). A posição à esquerda é a posição de costura reta. A largura vai aumentando à medida que se move o seletor para a direita.

Consulte os Ajustes Recomendados para saber qual largura do ponto mais adequado à sua costura.


### Seletor de comprimento do ponto

Este seletor regula o espaço entre os pontos. A marca em relevo no cabeçote da máquina é indicador. Quanto maior o número mais afastado serácio ponto. Consulte os Ajustes Recomendados para saber qual o comprimento do ponto mais adequado sua costura.



Para alguns trabalhos como pregar botões, cerzir e fordar, os dentes precisam ser isolados.

- 1. Retire a extensão da base (ver pág.34).
- 2. Utilize o acessório para cobrir os dentes. Para montálo, levante a agulha até a posição mais alta, levante o pé-calcador e posicione a cobertura sobre a chaba de agulha, pressionando os pinose B dentro dos furos. Traga a linha para cima através do furo da cobertura normalmente.
- Para as outras funções de costura, retire a cobertura dos dentes. Para removê-la, abra o visor da bobina, levante a parte frontal da cobertura e retire-a.

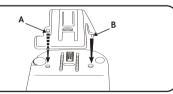

Pontos Decorativos

Pontos Flexíveis

Removendo e colocando

a caixa de bobina

### Para remover a caixa de bobina

- 1. Levante a barra de pressão e remova a agulha, a chapa da agulha e a bobina.
- 2. Com uma chave de fenda pequena, gire e segure a trava da caixa de bobina para trás (Fig. 2).
- 3. Levante o lado esquerdo da caixa e desloque-a para a esquerda e para fora (Fig.1).
- 4. Solte suavemente a trava até sua posição inicial (Fig. 4).

Obs.: Nunca solte ou retire a chapa posicionadora (E), para não alterar as passagens de linha, caso necessário, leve a uma Rede de Serviços Autorizados Singer.

### Para colocar a caixa de bobiha.

- 1. Com uma chave de fenda pequena, gire e segure a trava da caixa de bobina para trás (Fig.2) 3
- Introduza a ab(A) da caixa para baixo do dentes (C).
- Coloque a abáB) por baixo da placa posicionadora (D) Observe que a caixa deve girar livremente sobre a pista da lançadeira rotativa.
- Solte suavemente a trava até sua posição inicial (Fig.4).
- 5. Recoloque a chapa de agulha.
- 6. Coloque a bobina, a agulha e feche o visor.










ANTES DE LIMPAR SUA MÁQUINA, DESLIGUE O PLUGUE DA TOMADA.


A superfície e as tampas podem ser limpas com um pano macio, umedecido com sabão neutro. Remova os detritos e fiapos das partes expostas e com o pincel que acompanha a sua máquina limpe

- Estica-fio, guias-fio e aparelho de tensão.
- Barra de pressão e barra de agulha.
- Caixa de bobina e a área da chapa de agulha.

Nota: Nunca remova a chapa posicionadora (
Se a região sob a chapa posicionadora necessitar de limpeza, leve sua máquina a um técnico da Rede de Serviços Autorizados SINGER.

SUA MÁQUINA DEVE SER REVISADA PERIO-DICAMENTE POR UM TÉCNICO DA REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS SINGER.

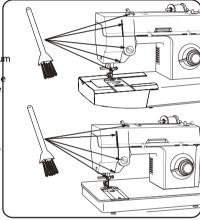


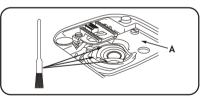

### Conectando a máquina

ANTES DE LIGAR SUA MÁQUINA NA TOMADA, VERIFIQUE SE A REDE ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA É COMPATÍVEL COM A VOLTAGEM DA MÁQUINA (110/120V OU 220/240V).


Introduza o plugue (1) na entrada do cabo de força à direita da máquina. Conecte o plugue de força (2) na tomada elétrica.

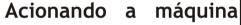

Para colocar a máquina em funcionamento e acender a luz, coloque o botão liga-desliga na posição † " para ligar a máquina e \( \Omega\) a posição para desligá-la.

Para acionar a máquina e controlar a velocidade, pressione o pedal controlador com o pé. Quanto maior for a pressão, mais rápida será a costura. Retire o pé do controlador quando quiser parar a máquina.

Nota: Não ligue a máquina sem tecido embaix das sapatilhas, pois poderá ocasionar danos às sapatilhas e aos dentes.

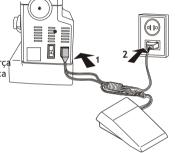



As aplicações são feitas rapidamente e são sempre uma bonita decoração. Com diferentes tecidos e variados motivos, obtém-se sempre um novo efeito.


#### AJUSTES RECOMENDADOS

Tipo de ponto: Ziguezague Posição da agulha: Centro Largura de ponto: Variável Comprimento de ponto:1

Sapatilha: Uso especial para bordados ( )

Tensão da linha: entre 2 e 4

- 1. Alinhave a aplicação (já recortada) no tecido.
- Costure as bordas do desenho com o ponto ziguezague acetinado (série de pontos bem juntos).
- 3. Mantenha a agulha dentro do tecido ao girá-lo.

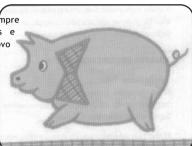




SINGER


### Trocando a agulha

- 1. Levante a agulha até a sua posição mais alta.
- 2. Afrouxe o parafuso fixador da agulha e remova-a.
- 3. Com a parte chata para trás, introduza a nova agulha tanto quanto possível.
- 4. Aperte firmemente o parafuso fixador.

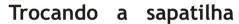


### DESLIGUE AAMÁNQÁQNANANTÆSTÆS TROCATROASAR AS SAPATILHAS.

- 1. Gire o volante em sua direção até que a agult esteja em sua posição mais alta.
- 2. Levante o pé-calcador.
- 3. Levante a ponta da sapatilha (1) com o dedo até que se solte do seu encaixe (Fig. 2).
- 4. Retire a sapatilha da máquina.
- Coloque uma nova sapatilha sob o centro haste.
- 6. Abaixe o pé-calcador alinhando a haste sobre eixo da sapatilha (Fig. 3).
- Não gire o parafuso, pressione com força parafuso do pé-calcador para baixo até que sapatilha se encaixe (Fig. 4).

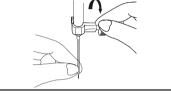





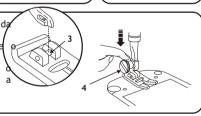

9

Trocando o pé-calcador (para alguns opcionais)

- 1. Gire o volante até que a agulha esteja em sua posição mais alta e levante o pé-calcador.
- 2. Retire a agulha.
- 3. Afrouxe o parafuso (1) e remova a haste do pé-calcador (2) girando-o para a direita e puxando-o para frente.
- 4. Para montar o pé-calcador, encaixe sua haste na barra de pressão totalmente para cima e aperte o parafuso (1).
- 5. Recoloque a agulha.




2818

- 1. Retire o visor puxando-o para frente e depois levantando-o.
- 2. Levante a agulha e a barra de pressão.
- 3. Levante o canto direito da chapa e remova puxando-a para a direita.
- 4. Para montar a nova chapa, deslize-a sob o pino (1) e empurre firmemente para a esquerda.
- 5. Pressione-a para baixo até que se encaixe no da direita.

### 2868

- 1. Gire o volante até que a agulha esteia em posição mais alta e levante o pé-calcador.
- 2. Abra a chapa corredica.
- 3. Levante o canto direito da chapa e remova para a direita.
- 4. Para montar a nova chapa, deslize-a sob o pino (1) e empurre firmemente para a esquerda.
- 5. Pressione-a para baixo até que se encaixe no pino da direita.

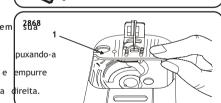



Monogramas e bordados

Com um pouco de habilidade, criatividade um bastidor (não fornecido), pode-se fazer lindos monogramas e bordados, personalizando suas criações.

Tipo de ponto: Ziguezague (para monograma) ou Costura reta (para bordado) Comprimento do ponto: 0 - 1 Tensão da linha: entre 0.5 e 2

- 1. Desenhe as letras (para monogramas) e os desenhos (para os bordados) no lado direito do tecido.
- 2. Cubra os dentes (pág. 8). Retire o pé-calcador.
- 3. Estique o tecido no bastidor com o desenho ou as letras no meio dele.
- 4. Com movimentos circulares, movendo lentamente o bastidor numa velocidade constante, preencha os monogramas e os desenhos.







### Removendo a extensão da base

Para utilizar o braço livre, levante a extremidade direita (1) da extensão, deslize-a para a esquerda e para fora da máquina (2).

Para montar, deslize-a para a direita, mantendo-a nivelada com o braço livre, até que se encaixe do 2 lado direito.

Quando você costurar áreas de difícil acesso, somo casas, colarinhos, bolsos e outros, o manejo do tecido ficará mais fácil se você usar o braço livre de sua máquina.




#### Mangas

 A costura com braço livre facilita pespontar mangas, costurar cavas, colarinhos e outros O tecido gira suavemente em torno do braço de máquina, permitindo realizar a costura com precisão.

#### Botões

 A costura de botões sobre punhos ou cola inhos deixa de ser tarefa difícil quando se usa o braço livre da máquina. O punho desliza ao redor do braço da máquina, permitindo ver e manejar a área do ponto facilmente.

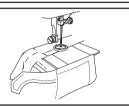

Enchendo a bobina

Encher uma bobina é rápido e fácil quando se segue instruções abaixo indicadas. Sempre encha a bob na antes de passar a linha na máquina e na agulha.

1. Coloque o carretel de linha no pino porta-carretel.

2. Prenda-o firmemente com o prendedor (Fig. 2)
para impedir que a linha se embarace.
Nota: Utilize o prendedor de retrós apenas retroses e o prendedor de carretéis apenas carretéis.

3. Puxe a linha do carretel e coloque-a no guiactio (Fig. 3).

4. Enrole a linha no sentido horário ao redor tensor do enchedor de bobina (Fig. 4).

5. Passe a linha pelo pequeno furo da bobiha, dentro para fora (Fig. 5).

 Coloque a bobina no eixo do enchedor e empurre-o para a direita (Fig. 6). Isto impedirá o movimento da agulha automaticamente.

7. Segurando a ponta da linha da bobina para cima (Fig. 5), ligue a máquina e acione o pedal. Depois de dar algumas voltas, pare a máquina e cotte a linha perto do furo. Continue enchendo a bobina até o fim. A bobina irá parar automaticamente quando estiver cheia.

 Corte a linha (Fig. 7) e empurre a bobina para a esquerda. Isso aciona o movimento da agulha novamente. Remova a bobina do pino.








### Colocando a bobina

- 1. Levante o pé-calcador.
- 2. Gire o volante em sua direção até que agulha esteja em sua posição mais alta.
- 3. Para a 2818, abra e retire o visor e a vazia. Para a 2868, abra a chapa corredica e retire a bobina vazia.
- 4. Solte aproximadamente 10 cm de linha da bobina cheia e coloque-a na caixa da bobina (Fig.1).

Nota: No seu desenrolar, a bobina deve girar no sentido anti-horário.

- 5. Segurando a bobina, passe a linha pela ranhura (Fig. 2) e depois pela abertura (B) (Fig. 3). É importante a linha estar corretamente passada, do contrário ela não ficará tensionada.
- 6. Puxe a linha uns 10 cm para fora e para trás da máguina.
- 7. Deixe um pedaço de linha para fora, coloque e feche o visor (Fig.4).

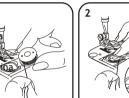






### Aplicacações com costura reta

### Cerzido

### AJUSTES RECOMENDADOS

Tipo de ponto: Costura reta Posição da agulha: Central Comprimento do ponto: qualquer posição Sapatilha: Retire a sapatilha e a haste Bastidor: Não incluído Tensão da linha: entre 3 e 5

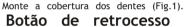



O botão de retrocesso, com o símbolo ( situadono centro do seletor de comprimento del ponto, é usado para costura em retrocesso. Pressione o botão e mantenha-o pressionado. máquina irá costurar para trás, enquanto, mantiver o botão pressionado.

#### Costura em retrocesso

pé-calcador.

Para reforcar o final de uma costura, pressione o botão de retrocesso e dê 4 pontos para trás 3). Levante a agulha e o pé-calcador. Rétire o tecido por trás e pela esquerda. Corte a linha no corta-fios (fig. 4), localizado na barra do

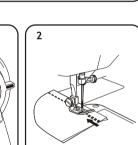

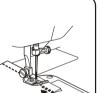



### Pregando zíperes

#### AJUSTES RECOMBENDADOS

Tipo de ponto: Costura reta Posição da agulha: Central Comprimento do ponto: 2 - 5 Sapatilha: Zíper (E)

Tensão da linha: entre 3 e 5




QUANDO OS DENTES DO ZÍPER ESTIVEREM À ESQUERDA DA AGULHA (Fig. 1):

• Deslize o separador "A" totalmente para

Monte a sapatilha no seu encaixe do lado


QUANDO OS DENTES DO ZÍPER ESTIVEREM DIREITA DA AGULHA (Fig. 2):

- Deslize o separador "A" totalmente para a esquerda.
- Monte a sapatilha no seu encaixe do lado direito.

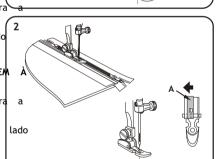

### Passando a Linha na Máquina

- 1. Coloque o carretel ou retrós de linha no pino porta-retrós. Prenda-o com o prendedor adequado.
- 2. Levante o pé-calcador e gire o volante em sua direcão até que o estica-fio atinj sua posição mais alta.
- 3. Puxe a linha do retrós e passe-a primeiro pelo rasgo inferior do guia-fio e depois pela ranhura superior, da esquerda para a direita, dando uma volta (Fig.1).
- 4. Passe a linha pelo outro guia-fio, inserindo-a de baixo para cima (Fig. 2).
- 5. Passe a linha em volta do tensor, maneira que fique entre os discos tensionadores (Fig. 3).
- 6. Puxe a linha suavemente para cima e direita, levantando a mola e permitindo que a linha deslize para dentro do protetor.
- 7. Passe a linha por dentro do estica-fi conforme a ilustração (Fig.4).

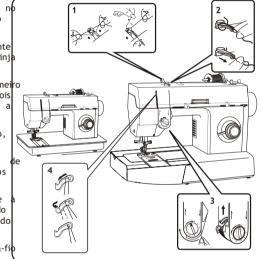

deslizar para o centro da espigato ( ).

9. Passe a linha pelo último guia-fio e gire o volante em sua direcão até que a agulha esteja


- em sua posição mais alta. Abaixe o pé-calcador.


  10. Empurre suavemente a alavanca do passador automático de linha(opcional) para baixo e passe a linha pelo guia conforme a ilustração (Fig. 6). Continue empurrando a alavanca até que o gancho passe através do furo da agulha.
- 11. Insira a linha na ranhura do gancho e segure-a suavemente para cim & fig(7).
- 12. Solte suavemente a alavanca e a linha será enfiada pelo furo da agulha automaticamente.
- 13.A linha formará um laço para trás. Puxe a linha cerca de 10 cm, desfazendo oFilgação ( ).

Nota: Recomendamos deixar a máquina em posição de costura reta, a agulha na posição central e em sua posição mais alta e o pé-calcador abaixado para tornar esta operação mais fácil.





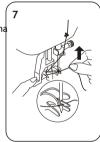

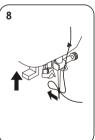

## Balanceamento do caseado

Em alguns tipos de tecidos, poderá ocorrer uma diferença na densidade dos pontos, nos lados direito ou esquerdo do caseado.


Esta diferença será facilmente ajustada, girando-se o botão (A) situado no centro do seletor do casea dor, para igualar a densidade dos pontos.

Um giro leve do botão, produzirá uma mudança notável.

Se os pontos do lado direito do caseado estão muito separados, gire o botão ligeramente para a direita, para que aumente a densidade dos pontos (Fig. 1).

Se os pontos do lado esquerdo o caseado estão muito separados, gire o botão ligeiramente para a esquerda, para aumentar a densidade dos pontos (Fig.2).


Quando o caseado estiver completo, gire o botão do balanceamento até a posição central e o seletor de comprimento entre 0 e 5.

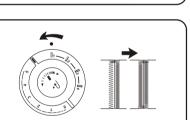

14

2. Gire o seletor de caseado para a posição 2 para fazer o segundo passo (Fig. 5).

3. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na 4 narda (

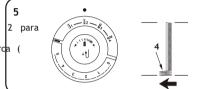

#### Passo 3

1. Retire a agulha do tecido.

2. Gire o seletor de caseado para a posição 2 para fazer o terceiro passo (Fig. 6).

3. Costure até a mar**5**à. (

#### Passo 4

1. Retire a agulha do tecido.


2. Gire o seletor de caseado para a posição 4 para fazer o quarto passo (Fig. 7).

3. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na 6 narca

4. Levante o pé-calcador e remova o tecido da máquina.

5. Corte as pontas das linhas, puxe a linha de cima para baixo e dê dois nós.

6. Abra a casa com cuidado, cortando-a com um abridor de casas ou com uma tesoura pequena e de ponta fina.

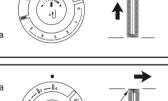

### Puxando a linha da bobina


1. Com a mão esquerda segure a linha da agulha (Fig.1). Gire o volante em sua direção fazendo a agulha descer através do furo da chapa de


agulha.


2. Continue girando o volante até que a agulha volte acima da chapa (Fig. 2). Em seguida puxe levemente a linha da agulha. Ela deve trazer para cima a linha da bobina em forma de laco.

3. Com os dedos desfaça o laço até encontrar ponta da linha da bobina (Fig. 3).

4. Puxe a linha da agulha para o lado esquerdo através da abertura da sapatilha (Fig.4). Puxe as duas linhas para trás da máquina.

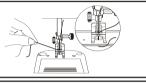

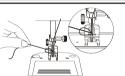

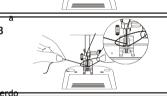







### iniciando a constant

## Ajustando a tensão da linha


A tensão correta é importante porque, pouca ou demasiada tensão, produzirá costura frágil ou franzirá o tecido. Faça um teste antes com uma amostra do tecido e da linha que você pretende usar. Um ponto perfeito e bem balanceado (Fig.1) terá o nó localizado entre as duas faces do tecido, sem laços aparentes e sem franzidos.

#### Para cosistema eliceta

Para diminuir a tensão, gire o dial para um número menor. Pouca tensão produzirá pontos soltos (Fig. 2) em forma de laços na sua costura. Para aumentar a tensão, gire o dial para um número maior. Muita tensão franzirá o tecido (Fig. 3).

### Para cosstmazigueguegue

A tensão correta deve produzir um ponto suave e regular, com as linhas superior e inferior prendendo os cantos do ziguezague (Fig. 4). Muita tensão irá produzir um ponto muito apertado, franzindo o tecido. Para reduzir a tensão, passe o marcador para um número menor. Pouca tensão originará um ponto solto. Girando o seletor para um número maior você aumentará a tensão.

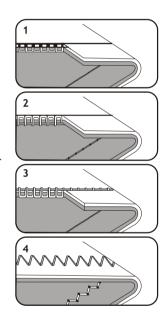

### Caseado de 4 passos (1

Sua máquina faz caseados de qualquer tamanho em 4 passos. Siga as instruções para fazer seus caseados:

Não é necessário mover o tecido nem trocar a posição da agulha.

 Antes de fazer uma casa, faca uma prova em um

pedaço do tecido que vai utilizar. 3. Assegure-se de que a bobina contenha

Assegure-se de que a bobina contenha suficiente.

4. Ao realizar caseados em áreas de difícil acesso, converta a máquina para braço livre.

5. Marque no tecido a posição do caseado (Figs. 1 e 2)





Tipo de ponto: Ziguezague (Letra A - Módulo 1)
Posição da agulha: Automático
Largura do ponto: Automático
Sapatilha: Casas (L)


#### Passo 1


- 1. Levante o pé-calcador.
- 2. Coloque o tecido debaixo da sapatilha.
- 3. Alinhe as marca1) (da sapatilha, com a linha do começo do caseado (Fig. 3).
  4. Gire o seletor de caseado para a posição 1 p
- fazer o primeiro passo (Fig.4).

  5. Coloque a agulha sobre o início da **2**harca girando o volante em sua direcão.
- 6. Costure até o final da marca (

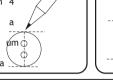

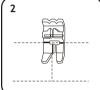

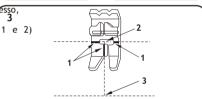

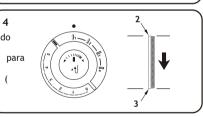


16


## Pregando botões


#### AJUSTES INNUCAIS SERECODEMENDADOSOS


Tipo de ponto: Costura reta e ziguezague Sapatilha: Pregar botões (H) (Disponível nas lojas de acessórios de costura).

- 1. Cubra os dentes impelentes. Monte a sapatilha para pregar botões. Traga a linha da bobina para cima e passe ambas as linhas por baixo de sapatilha (Fig. 1).
- 2. Coloque o tecido e o botão em baixo do pécalcador. Gire o volante em sua direção, verificando se a agulha está entrando no centro do furo esquerdo e do direito do botão (Fig. 3).
- 3. Abaixe o pé-calcador e faça alguns pontos .
- 4. Gire o volante em sua direção, até que a agulha esteja fora do botão. Posicione o seletor de ponto para a posição "A" (costura reta) até que a agulha esteja no centro do furo direito do botão (4) e faça alguns pontos.
- 5. Para botões de 4 furos, repita a operação com os outros dois furos.

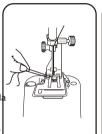

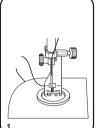

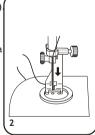

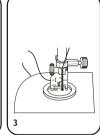

### Tabela de tecido, linha e agulha

A agulha e a linha devem ser escolh		Tecido	Linha	Agulha		Tensão	
conforme o tecido a ser costurado.	(con	(conforme o peso)		Tipo	Tamanho	iensao	
A tabela ao lado é um guia prático pa escolha da agulha e da linha. Consulte sempre antes de começar uma costura Lembre-se que é preciso usar o mesmo	- <u>P</u> eve	Cambraia Chiffon Crepe Seda	Poliester+algodão 100% poliester Mercerizada 60*	2020	11/80	2 a 3	
de linha na agulha e na bobina.  Os tecidos podem ser de qualquer tipo fibra: algodão, linho, seda, lã, sintético rayon ou misto.  Estes tecidos estão listados conforme o speso.	,Médio	Linho Percal Piquê Casimira Veludo Microfibra	Poliester+algodão 100% poliester Mercerizada 50*	2020	14/90	3 a +	
Nota: Utilize somente agulhas originais SINGER. Não use agulhas tortas ou outros fabricantes.  Não recomendamos o uso de tecido impermeáveis ou metalizados.  Linhas metalizadas podem afetar qualidade da costura e provocar desgaste prematuro das peças da su máquina de costura.	d <b>&amp;</b> édio pesado	Gabardine Tweed Brim Sarja Cotelê	Poliester+algodão 100% poliester Mercerizada 40*	2020	16/100	4 a 5	
	a o a <sup>Malhas</sup>	Malhas fechada Malhas duplas Jersey Tricot	Poliester+algodão 100% poliester Nylon	Ponta esférica 2045	11/80 14/90 16/100 18/110	3 a 4	

<sup>(\*)</sup> Não recomendadas para tecidos elásticos.





### Preparando a costura

Seguindo as indicações abaixo, você poderá realizar costuras com facilidade e precisão.

### Colocação do tecido debaixo das sapatilhas


A maioria dos tecidos pode ser colocada sob as sapatilhas, subindo a alavanca do pé-calcador (1) até sua posição alta (2). Quando se utiliza um tecido grosso, de várias camadas ou um bastidor para bordar, suba a alavanca ate a posição mais alta (3), deste modo se aumenta o espaco entre a sapatilha e a placa da agulha.


• Baixe a alavanca do pé-calcador totalmente e a máguina estará preparada para costurar.

### Alinhavando

O alinhavo, com alfinetes ou pontos manuais, é um método simples de realizar costuras provisórias, antes de costurar com a máquina.

- Para alinhavar com alfinetes, coloque-os ha linha de costura. NUNCA coloque alfinetes sobre o avesso do tecido e em contato com os dentes. Não costure sobre os alfinetes; tire-os enquanto costura.
- Para alinhavar à mão, costure pontos longos e frouxos para que possam ser tirados facilmente.

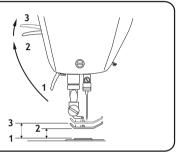

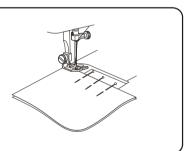

### Chuleado

O chuleado é um acabamento feito nas bordas do tecido para evitar que desfiem


#### AJUSTES RECOMENDADOS

Tipo de ponto: Ziguezague Posição da agulha: Central Comprimento do ponto: 1 - 2 Largura do ponto: Aiustável Sapatilha: Uso geral (B)


Tensão da linha: entre 0,5 e 2

1. Coloque o tecido sob o pé-calcador, posi cionando a borda do tecido no centro do rasgo da sapatilha (Fig.1).

2. Ajuste a largura do ponto de forma que ponto penetre no tecido e o outro fora (Fig.2). Assim, conseguimos que a linha "envolva" borda do tecido.

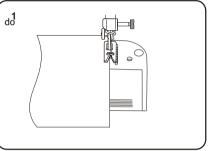



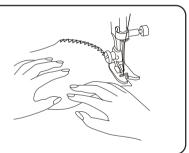



SINGER

O ponto invisível é um ponto utilitário apropriado para se fazer bainhas duráveis, substituindo a costura manual.

O ponto ivisível também pode ser usado como ponto decorativo e para aplicações.

Tipo de ponto: Invisível (Letra B - Módulo 1)

Posição da agulha: Central Largura do ponto: Ajustável

Comprimento do ponto: 2 - 3

Sapatilha: Sapatilha para ponto invisível.


Tensão da linha: entre 1 e 3

1. Dobre a bainha do lado do avesso e alinhave a da beirada (Fig.1).


2. Dobre a parte de trás da bainha (Fig. 2).


3. Coloque a bainha dobrada sobre o pé-calcador do lado do avesso. Costure usando pontos largos para prender a borda da bainha já dobrada (Fig. 3).

4. Vire o tecido para o lado direito (Fig. 4) e passe-o a ferro.

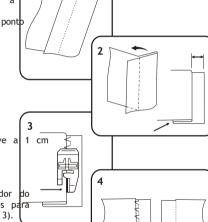

/<del>←→</del>/ 1 cm

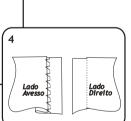

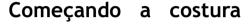

1. Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja em sua posição mais alta e levante o calcador.

Coloque o tecido sob o pé-calcador. posicionando a agulha a cerca de 1 cm da borda do tecido. Abaixe o pé-calcador.


Dica: Comece sempre a costura segurando duas linhas, da bobina e da agulha, para evita que as bordas do tecido entrem na abertura da chapa da agulha.


2. Usando o botão de retrocesso, faca alguns pontos de reforço, até atingir a borda tecido.


3. Solte o botão e costure normalmente.

• Para tricô e outras malhas sintéticas similares, segure levemente o tecido na frente e por trás da sapatilha. Não puxe o tecido.

Para tecidos finos ou que tenham muita elasticidade, como a helanca e a lycra, segure firmemente na frente e por trás, tanto o tecido como as linhas para iniciar a costura. Assim ela não sairá franzida.

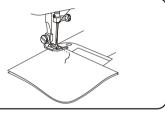

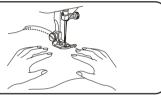

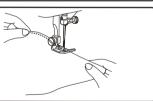



A costura reta é um ponto utilitário apropriado para unir tecidos, cerzir, pespontar, alinhavar, pregar zíperes, etc.

Posição da agulha: Central, esquerda ou direita Largura do ponto: Costura reta

Comprimento do ponto: 2 - 3 Sapatilha: Uso geral (B)

Tensão da linha: entre 3 e 5

1. Costure cerca de 1 cm pressionando o pedal,

2. Faça o arremate pressionando o botão retrocesso (Fig.1) costurando mais 1 cm e soltando o botão. Continue costurando até o final do tecido (Fig. 2).


3. Para arrematar o final da costura, pressione o botão de retrocesso novamente e costure para / trás 3 ou 4 pontos.

4. Levante a agulha e o pé-calcador e remova o tecido.

pé-calcador.

5. Corte a linha no cortador localizado na barra do



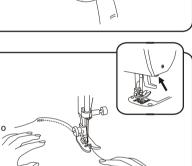



### Pontos flexíveis

PONTO	Reta Elástica	Ric-rac	Overloque inclinado à esquerda	Pluma	Elástica do alinhavo	Montanha	Coroa	Divisa	Espinha
	=======	www		<<<<<	wwww	AAA	~~~~	מממממממ	<del>}}}}}</del>
Posição da agulha									
Largura do ponto	WWW MWW	www	www	WWW AWWW	www.	www.	www	www	www.
Letra do seletor	A	A	В	С	D	E	F	G	н
Seletor de Comprimento do ponto									
Sapatilha	Uso geral	Uso especial	Especial para ponto invisível	Uso especial	Uso especial	Uso especial	Uso especial	Uso especial	Uso especial
Aplicações	Ideal para costuras elásticas	de sueters	Para unir costuras de arremate, e malhas e tecidos elásticos	Costura flexível em lingerie	União e alinhavo de costuras	Útil para bainhas bordas ornamentais	eDecoração de bordas	Costuras classicas decorativas	Ideal para costuras em bordas planas





PONTO

Posição da agulha

Largura do

Letra do

Comprimento do ponto

Sapatilha

Aplicações

ponto

Pontos decorativos

Ziguezague

**MWWM** 

Α

Qualquer

Uso gera

Costura

elástica e

bordados

Invisível

Λ\_Λ\_Λ\_Λ\_Λ

В

Especial

para ponto

invisível

Bainhas

1,5 to 2,5

Reta

Α

Qualquer

Uso geral

Costuras

em geral

Multi-

ziguezague

**WWW** 

С

Uso

especial

Presilhas

Elástico "M"

D

Uso

especial

Costuras

elásticos

em malhas

1,0 to 2,0,0 to 2,0

Crescente

Е

0 to1.0

Uso

especial

Bordas

e tecidos ornamentais decorativas

Dominó

F

Uso

especial

Costuras

0 to

Rampart

 $\sim\sim$ 

G

Uso

especial

Costuras

decorativas

sombra

e ponto

Fagote

н

Uso

especial

Costura

em roupas

de banho

1,0 to 2,01,0 to 2,0

### Seletor de largura do ponto

Para produzir um ponto em ziguezague, o seletor deve ser movido de sua posição de costura reta qualquer outra posição. Quanto mais à direit seletor, mais largo ficará o ponto (Fig. 1).

### Seletor de posição da agulha

A maioria dos pontos em ziguezague se faz com a agulha em sua posição central. As posições esqu**erda** e direita são utilizadas para pontos especiais (Fig.2).

### Seletor de comprimento do ponto


Qualquer posição para o comprimento do ponto de 1 a 5, proporcionará um ponto de ziguezague aberto. Quanto maior o número, mais abertos e separados estarão os pontos (Fig. 3).


As posições entre 0 e 1 do seletor do comprimento dos pontos, são utilizadas para pontos acetinados (cheios). Estes são uma série de pontos lem ziguezague muito juntos, para fazer monogramas e outras aplicações.








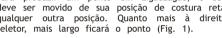

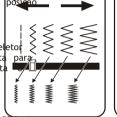

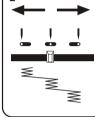











#### SINGER

### Seletor de bordados

O dial tem 8 posições de "A" até "H" .


- A posição "A", possui a função do caseado.
- Cada letra possui 2 tipos de pontos, um decorativo e um

O ponto que a máquina fará depende das posições do seletor de bordados e do seletor de comprimento ponto, em conjunto.

Quando o seletor de comprimento do ponto estiver has posições 0 e 5, a máquina fará um ponto decorativo correspondente à letra do seletor de pontos.

Quando o seletor do comprimento do ponto estiver marca, a máquina fará o ponto flexível da letra em estiver o seletor de pontos.

Consulte o painel da máquina ou a tabela de pontos para saber os pontos correspondentes à letra.

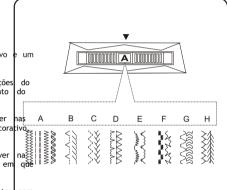

Pontos flexíveis

Estes pontos são utilizados para costurar malhas e feitos pelo movimento da agulha de um lado a pour se dos dentes impelentes para trás e para a frente.

Nota: A selecão dos grupos de pontos, selecão da posição da agulha e seleção da largura do ponto são-Rac iguais às de costura ziguezague.

Proceda do seguinte modo:

• Gire o seletor do comprimento do ponto para esquerda até alinharmarca "I com a marea" em relevo na máquífiag. 1).

Nota: Se a máquina não fizer os pontos corretamente após o alinhamento dos dois símbolos, pressione o botão de retrocesso.

### Aiustando pontos flexíveis

Para conseguir uma aparência correta de qualquer ponto flexível, às vezes poderá ser necessário um ajuste. Neste caso, utilize o seletor de ajuste da ponto flexível. Antes de equilibrar os pontos flexíveis, faça um teste utilizando dois retalhos do tecido a ser usado. Se for preciso um ajuste, costure devagar e mova o seletor enquanto costura.

Mova-o para a direita para separar mais os pontos.

• Mova-o para a esquerda para juntar os pontos.

Exemplo de pontos flexíveis:

